


GPSナビゲーション・ソフト クイックガイド

1 MapNet PC Naviのセットアップ

●GPSの電波の受信準備

本機はGPSアンテナを内蔵していますが、屋内や車の中など電波を受信しにくい場所では、付属の外部アンテナを使用することで受信感度が良くなります。


外部アンテナは、GPSアンテナ端子に接続し、出来るだけ空が見える場所に設置します。

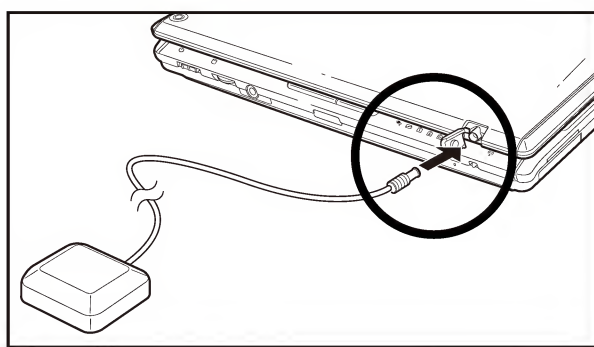

※詳細につきましては、付属の取扱説明書をご参照ください。

● MapNet PC Naviの起動と終了

本ソフトの起動は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「MapNet PC Navi」→「MapNet PC Navi」を選択します。

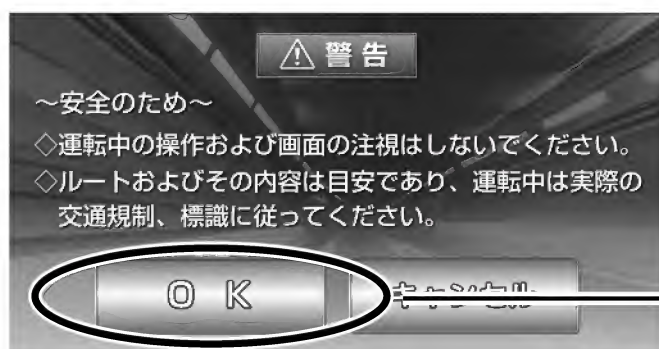

起動すると、使用上の注意が表示されますので注意事項をよく読み安全運転に心がけてください。

メニューが表示されます



本ソフトを終了するときは、メニューから「終了」をクリックします。

2 ナビゲーション開始の方法

●目的地と出発地の設定

ナビゲーションを開始する前に、検索を行い目的地と出発地を地図上で設定します。ここでは、住所で検索を行い目的地と出発地の旗を登録します。



「あかさたな」の読みで都道府県→市区町村→町丁目→番地→号の順に指定します。



ここでは例として「神奈川県 横浜市西区南幸1丁目1番地1号」の場合を示します。「か」ボタンをクリックすると、か行で始まる都道府県名が表示されます。「神奈川県」をクリックします。

次に「や」ボタンをクリックすると、や行で始まる市区町村名が表示されます。「横浜市西区」をクリックします。同様に「ま」ボタンをクリックし、「南幸1」をクリックします。続いて番地と号を選択するとその住所付近の地図が表示されます。

地図上で「登録」ボタンをクリックして「目的地」を選択すれば、登録できます。出発地も同様に「出発地」を選択すれば、登録できます。

※出発地の旗の登録は、テスト走行するときに必要ですがGPSを使った実車走行には必要ありません。



●テストナビゲーションの開始

テストナビゲーションを行うと、実際に走行することなく走行状態を確認できます。目的地と出発地の登録をした後、ナビゲーションを開始するには、「ナビ開始」ボタンをクリックして、「自動車テスト」を選択し「OK」をクリックします。



●ナビゲーションの開始

目的地の登録をした後、ナビゲーションを開始するには、「ナビ開始」ボタンをクリックして、「自動車」を選択し「OK」をクリックします。

なお、地図の表示中心を目的地として実車ナビを行う場合は、目的地の登録をしなくても「クイックナビ」ボタンでナビゲーションを開始できます。



3 MapNet PC Naviのボタン操作



- | | |
|---------|------------------------------|
| ①地図拡大 | … 地図を拡大 (25m～500m、1km～250km) |
| ②地図縮小 | … 地図を縮小 (25m～500m、1km～250km) |
| ③地図回転 | … 地図の右回転表示 (16方位) |
| ④昼夜 | … デイモードとナイトモードの地図切替 |
| ⑤表示切替 | … ナビゲーション時の2D地図／3D地図の切替 |
| ⑥メニュー | … メニュー画面に戻る |
| ⑦クイックナビ | … 地図の中心を目的地としてナビゲーションを開始 |
| ⑧登録 | … 目的地、出発地、経由地、地点を登録設定 |
| ⑨地点表示 | … 出発地、目的地、経由地の表示と経由地削除 |
| ⑩モード | … 車の走行モードと徒歩のモードの切替 |
| ⑪ナビ開始 | … 車の実車走行、車のテスト走行 |
| ⑫現在位置 | … GPSの電波から得られた現在位置を中心表示 |

ご注意

- ・トンネルの中や地下などGPSの電波が届かない場所では使用できません。
- ・ビルなどにGPSの電波が反射し、正しい受信ができない場合があります。
- ・位置により、受信できるGPS衛星の数が減り、測位ができない場合があります。
- ・初めて使用する場合や、周囲の環境の違いによって測位に時間がかかる場合があります。空の見える見晴らしの良い場所でしばらくお待ちください。
- ・GPS衛星は米国国防総省により運営されており、意図的に精度等が変更され正しく測位できない場合があります。
- ・安全のため、運転中・歩行中に操作や画面を注視しないでください。
- ・走行は実際の交通規制に従ってください。
- ・本機は、専門的な計測器として使用されることを目的として開発・製造されていません。船舶、航空機の主航行装置としてや、登山での主地図としては使用しないでください。

操作の詳細につきましては、「MapNet PC Naviユーザーズガイド」PDFファイルをご参照ください。

マップネット・サポートセンター

ホームページ : <http://www.mapnet.co.jp/pcnavi/>

E - M A I L : mapque@mapnet.co.jp

T E L : 03-3516-6080

F A X : 03-3516-6387

営業時間 : 平日 10:00～12:00, 13:00～17:00

※ご連絡の際は、マップネット ピーシー ナビ
「MapNet PC Navi」でお問い合わせください。